Continental Edison

Aspirateur avec sac

Réf: EV-100-S18 / Modèle: CEVC180ASB

CE

MANUEL D'UTILISATION

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
Conserver ce manuel d'instructions pour toute consultation ultérieure.
Lors de l'usage de tout appareil électrique, les mesures de sécurité de base doivent être observées, y compris ce qui suit :
Ne laissez pas l'appareil branché.
Débranchez la prise si vous ne l'utilisez pas.
Ne l'employez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été

appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Employer l’aspirateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Utiliser seulement les accessoires fournis par le fabricant.
Ne pas employer l’appareil avec une rallonge ou une prise endommagée. Ne pas employer l’aspirateur s'il a été endommagé, laissé à l’extérieur ou sous la pluie. Dans ces cas, l’apporter pour réparation au service après-vente.
Ne pas tirer ou porter l’aspirateur par le cordon, ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne pas exercer de traction sur le cordon autour de bords aigus ou de coins.
Ne pas tirer l'appareil par le cordon électrique.
Ne pas laisser le cordon électrique toucher des surfaces chaudes.
Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.

Pour débrancher, saisir la prise, pas le cordon.
Ne pas manipuler la prise ou l'appareil avec les mains humides.
Ne mettre aucun objet dans les ouvertures. Ne pas employer si une des ouvertures est bloquée ; garder l’appareil exempt de toute saleté, de fibres, de cheveux et de tout ce qui pourrait interrompre la circulation d'air.
Tenir éloigné des ouvertures et des pièces mobiles les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les parties de corps.
Ne pas aspirer quelque objet que ce soit s’il est brûlant ou fumant, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
Positionner le commutateur électrique sur la position d’arrêt avant de débrancher l’aspirateur.
Prendre des précautions supplémentaires lorsque vous nettoyez des escaliers.
Ne pas employer pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence ; ne pas utiliser dans les secteurs

où ils peuvent être présents.
Suivre toutes les instructions d’utilisation. Ne pas employez l'aspirateur sans son filtre en place.
Toujours débrancher l’aspirateur avant d’assembler ou démonter n'importe quel accessoire.
Stocker l’aspirateur à l'intérieur et dans un endroit sûr pour éviter des accidents.
L’utilisation d’une tension électrique inexacte peut avoir comme conséquence des dommages irréversibles du moteur et des lésions possibles de l'utilisateur. La tension correcte est inscrite sur l'étiquette d'identification.
Ne pas employer pour un usage autre que ceux décrits dans ce guide de l'utilisateur.
Si l’aspirateur est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son

service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concernent l'entretien par l'usager, référez-vous à la section "UTILISATION ET ENTRETIEN" pages 12-15.
Ne jamais aspirer les objets suivants sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un incendie et de provoquer des blessures corporelles:
Les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que des verres.
Des liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...)
Des substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
Des objets brûlants ou incandescents (cigarettes, allumettes, cendres chaudes).

AVERTISSEMENT

SI L’ASPIRATEUR SE BLOQUE, ARRETEZ-LE IMMEDIATEMENT PUIS VERIFIEZ-EN LA CAUSE. ELIMINEZ LES RESIDUS A L'ORIGINE DU BLOCAGE AVANT DE REDEMARRER L’ASPIRATEUR.

1. Ne pas utiliser l’aspirateur trop près d’un chauffage, de radiateurs ou de mégots de cigarettes, etc.

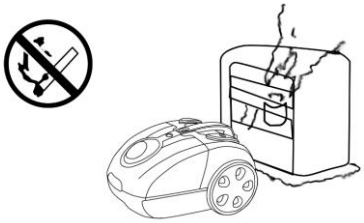

2. Avant de brancher la fiche dans la prise électrique, assurez-vous que vos mains sont sèches.

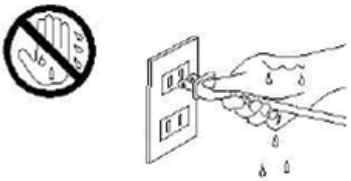

3. Avant de commencer à utiliser l’aspirateur, enlever les objets encombrants du sol, afin d’éviter que votre aspirateur ne soit endommagé.

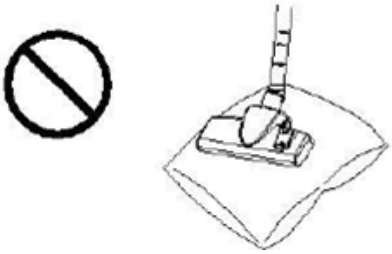

4 Pour débrancher, tirez sur la fiche.

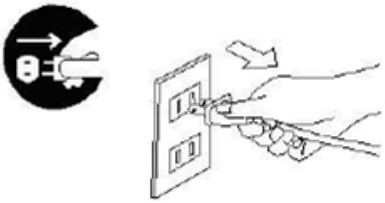

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

Description de l’appareil

1. **Tuyau flexible**
2. **Indicateur de sac plein**
3. **Bouton d’ouverture du compartiment sac**
4. **Bouton d'enroulement du cordon**
5. **Bouton marche/arrêt**
6. **Poignée de transport**
7. **Roue**
8. **Tube télescopique métal**
9. **Brosse sol 2 positions**
10. **Brosse à fauteuil**
11. **Brosse Turbo**
12. **Brosse parquet**
13. **Languette du sac**

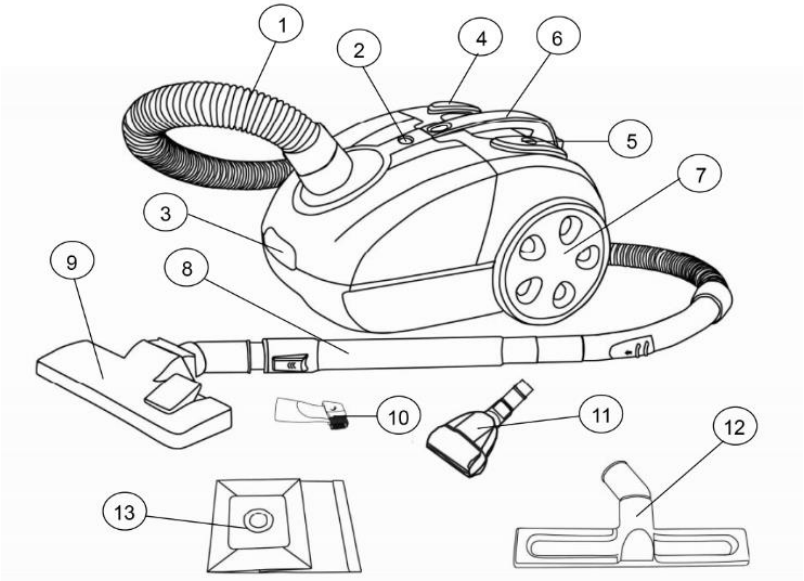

ASSEMBLAGE

Remarque:
Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale avant d'ajouter ou d'enlever des accessoires.

1. Attachez le tuyau flexible à l'aspirateur : connectez le tuyau flexible dans le conduit d'entrée d'air, appuyez dessus pour enclencher le verrouillage.

2. Connectez le flexible au tube télescopique en appuyant sur le tube pour l'insérer dans la pièce en plastique courbée.
3. Enfin, assemblez la brosse pour les sols avec le tube télescopique. Ajustez le tube à la longueur désirée.

Transport et déplacement de l'aspirateur

Remarque:
Cet aspirateur est équipé de poignées spéciales. Il y a une poignée en haut de l'appareil ainsi qu'une poignée supplémentaire pour le transport. Vous pouvez ainsi transporter facilement l'aspirateur de façon verticale.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Remarque:
Une fois que tous les accessoires sont mis en place, déroulez la longueur de câble désirée et insérez la prise d'alimentation dans la prise murale. Une marque jaune sur le câble d'alimentation indique la longueur de câble idéale. Ne tirez pas sur le câble au-delà de la marque rouge.
1. Branchez la fiche dans la prise murale.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur l'appareil pour mettre l'aspirateur en marche.
3. Pour enrouler et ranger le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton d'enroulement de câble avec une main et guidez le câble avec l'autre main.

Important :

Merci de noter que cet aspirateur est équipé d'un interrupteur de sécurité pour protéger le moteur contre les risques associés à une utilisation prolongée à forte puissance. Si l'appareil est utilisé en continu pendant trop longtemps, l'interrupteur de sécurité s'enclenche automatiquement pour protéger le moteur contre les risques de défaillance.

1. Changement du sac à poussières

A. Ouvrez le couvercle avant.

B. Changez le sac et insérez la languette correctement

A

B

2. Filtre éponge de sortie d'air

A. Appuyez sur le bouton de la grille de sortie d'air pour l'ouvrir.

B. Enlevez le filtre de sortie d’air pour le nettoyer ou le changer.

A

B

Remarque:

Le matériau éponge des filtres de votre aspirateur se couvre de poussière avec le temps.

Ceci est parfaitement normal et n’affecte en rien la performance des filtres. Toutefois, si les filtres sont très sales et que l’aspirateur ne semble pas fonctionner de façon optimale, retirez les filtres, rincez-les sous l’eau du robinet et laissez-les sécher à l’air libre pendant 24 heures (attention: ne séchez pas les filtres en les posant sur une surface chaude). Remettez les filtres en place lorsqu’ils sont parfaitement secs. Nettoyez ainsi les filtres environ tous les six mois ou dès que l’appareil affiche une baisse notable de performance.

3. Filtre éponge du moteur
A. Ouvrez le couvercle avant et ôtez le sac.
B Nettoyez le filtre avec de l'eau savonneuse et laisser-le sécher 24H avant de le remettre en place.

A

B

Remarque:
L'orifice d'aspiration doit toujours rester ouvert, libre de toute obstruction. Autrement, le moteur surchauffera et pourra être endommagé.

Important:
Tous les filtres doivent être examinés régulièrement afin de vérifier tout signe de dommage, de préférence lors de chaque nettoyage. Les filtres doivent être remplacés immédiatement s'ils sont endommagés. Déconnectez toujours le câble d'alimentation de la prise murale lorsque vous vérifiez l'état des filtres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance nominale: 1800W

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

LOT#:EMC032014

IMPORTE PAR

E.M.C.DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE